


フィルターの交換方法

きれいに使用するためには必ず各フィルターのラベルに表示されている交換周期をお守りください。

▲ 注意

- 提供された規格のフィルターがない場合や交換が難しい場合は、専門のサービスエンジニアに連絡して交換してください。
- 水を再供給する場合、漏れているところがないかをもう一度確認してください。

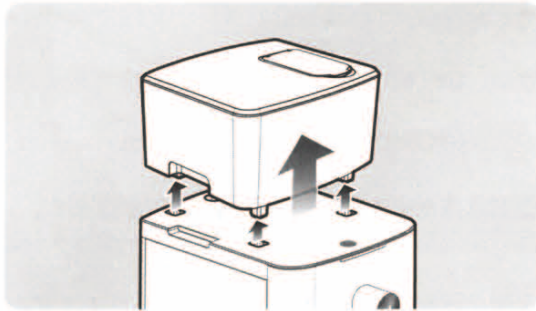

- 1 貯水タンクを取り外し、製品へ水が供給されるのを遮断してください。

▲ 警告


水供給を遮断しないで行うと、貯水タンクに残っている水がフィルターブラケットへ流れ込み、火災や感電の恐れがあります。




- 2 貯水タンクが取り外された状態で温水モードに切り替え、必ず温水が出ないまで全部出水してください。

▲ 注意

- この過程で行わない場合、残り水がフィルターブラケットへ流れ込むことがあります。

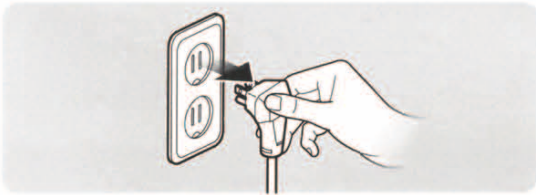



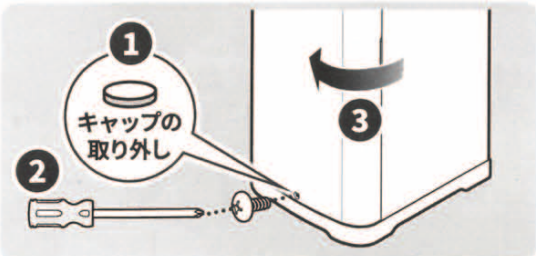

- 3 電源をOFFにしてください。




- 4 前面パネル下部を開けてフィルターの下段に乾いたタオルを置いてください。フィルターを交換している際に落ちる水で製品が濡れることがあります。


- 5 フィルターは必ずシールの色と取り付け順番に合わせてお取り付けください。フィルターヘッドとフィルターにあるシール色を一致させてから、A→B→C 順に取り付けます。

* 購入先によってフィルターの構成が異なる場合があります。

フィルター 取り外し方 		フィルター 取り付け方 	
交替しようとするフィルターを時計の逆方向で回した後、下側へ下すと外されます。		ブラケットに垂直で差し込んでから、時計方向へ止まるまで回すと設置されます。	

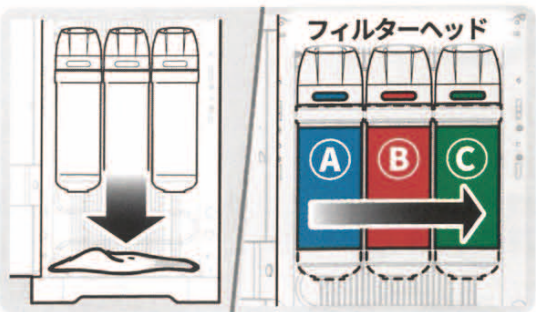

- 6 フィルターの取付と交換の後、貯水タンクのMAXのところまで水道水を入れてトップカバーに装着後、電源を接続します。10ページを参照してフラッシングを3回してください。フラッシングを行っている間に貯水タンクの水道水がMIN以下にならないように水位を維持してください。

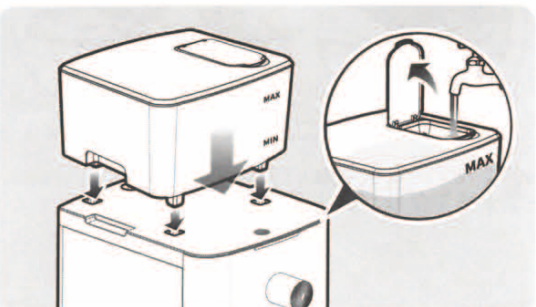

- 7 フィルター取り付け/交換が完了されました。もう一度フィルターの繋げ個所に水漏れがないかご確認ください。安全な使用のために前面パネル下部を閉め、ビスで固定した後でお使いください。(4番の図を逆順で行う。)

▲ 注意

- 前面パネル下部を固定しなかったため、子どもがフィルターでいたずらすると、水漏れによる感電または火災の恐れがあります。